

1 Allmänt


Detta tillbehör används för att installera en emaljerad F370 i enlighet med gällande nationella förordningar.




OBS!

Manualerna som bipackas VCK 10 ersätter de som bipackas F370.

Innehåll



Utegivare



Rumsgivare



Jordkablage (2 st)



Strömkännare



12 st o-ringar



5 st clips



3 st förstärkningshylsor



Blandningsventil (FQ1)




Kallvattenkoppel



Säkerhetsventil för klimat-systemet (FL2)




Påfyllningsventil



Kopparrör




Påfyllningsslang



Flexrör



Spillrör (WP1)



Spillrör (WP2)

2 Ombyggnad av F370


Allmänt

1. Stäng av värmepumpen och slå av strömmen på säkerhetsbrytaren.
2. Ta bort frontluckorna enligt beskrivning i värmepumpens installatörshandbok.
3. Töm F370 på vatten samt släpp trycket i klimatsystemet om värmepumpen blivit installerad tidigare.
4. Koppla bort anslutningen för inkommande kallvatten, se Installatörshandbok för F370 för ytterligare instruktioner.


Demontering

VÄRMEBÄRARE RETUR


1. Lossa pluggen till manometeranslutningen.

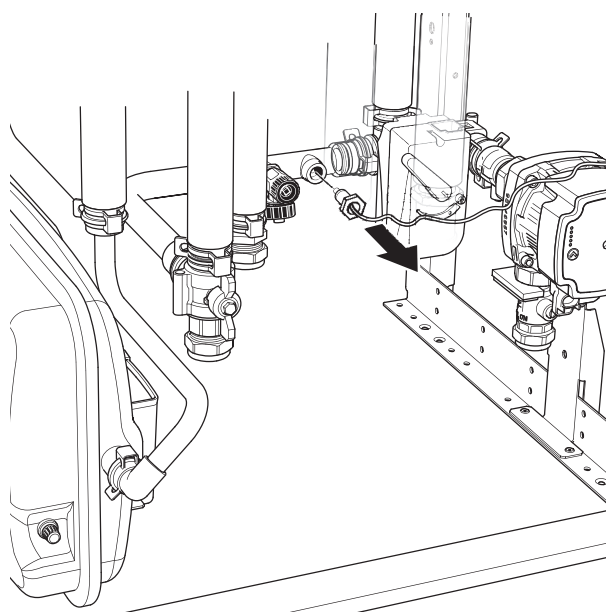

2. Lossa clipsen från värmebärare-returanslutningen (XL2) samt från kopparröret.

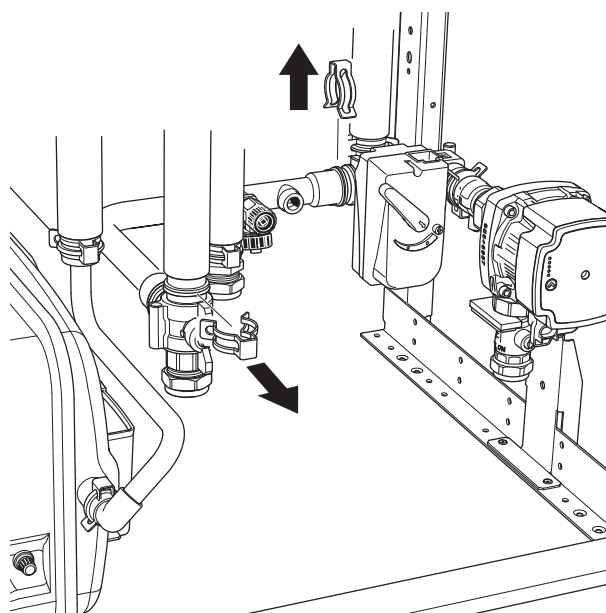


3. Lossa värmebärare-returanslutningen (XL2).

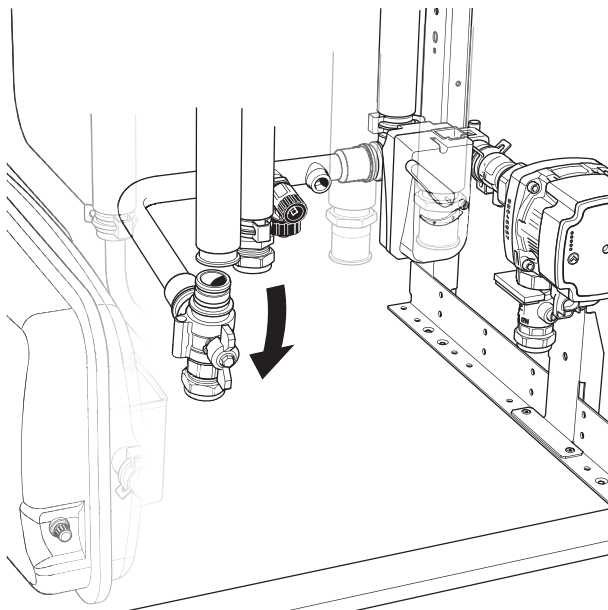


TÄNK PÅ!

Returgivare (BT3) är monterad i värmebärare-returanslutningen (XL2).

4. Lossa kopparröret.

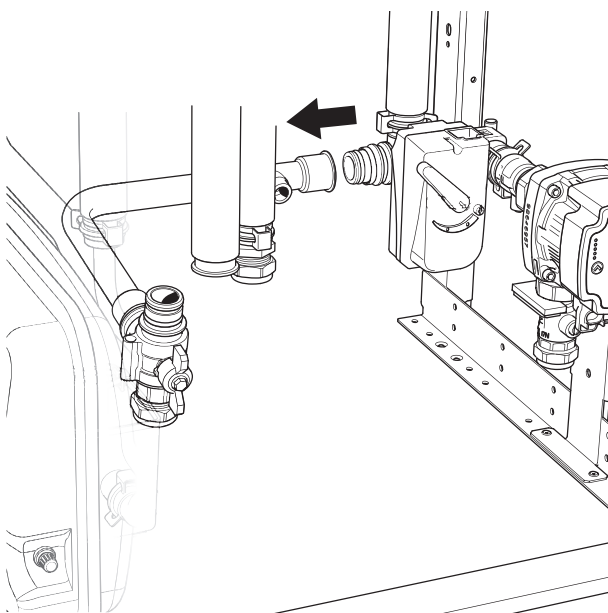


5. Demontera värmebärare-returanslutningen (XL2) från kopparröret.

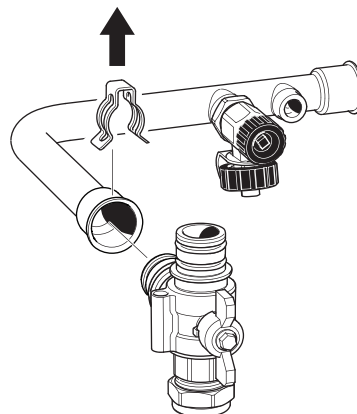

Montering

VÄRMEBÄRARE RETUR


1. Montera o-ringar på den befintliga värmebärare-returanslutningen (XL2) samt den bipackade påfyllningsventilen (QM13).

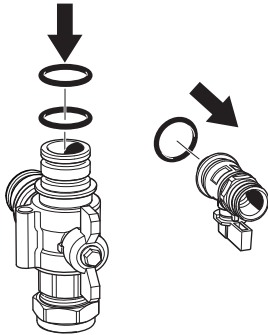


TIPS!

För att underlätta montering av O-ringar kan dessa blötas med såpvatten.

2. Montera värmebärare-returanslutningen (XL2) och påfyllningsventilen (QM13) på det bipackade kopparröret.

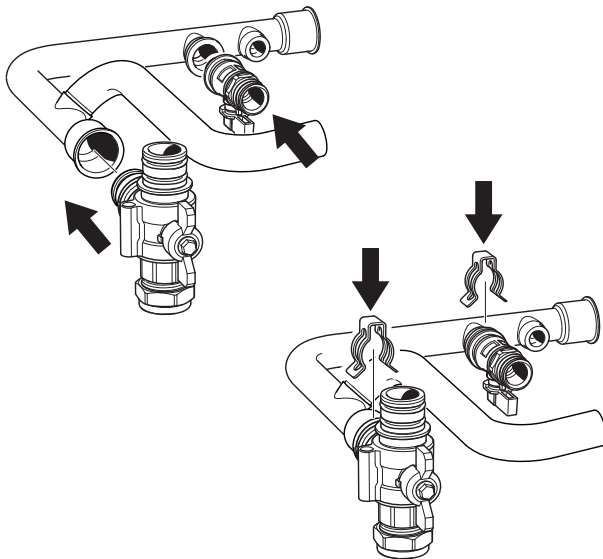


3. Montera kopparröret i F370.

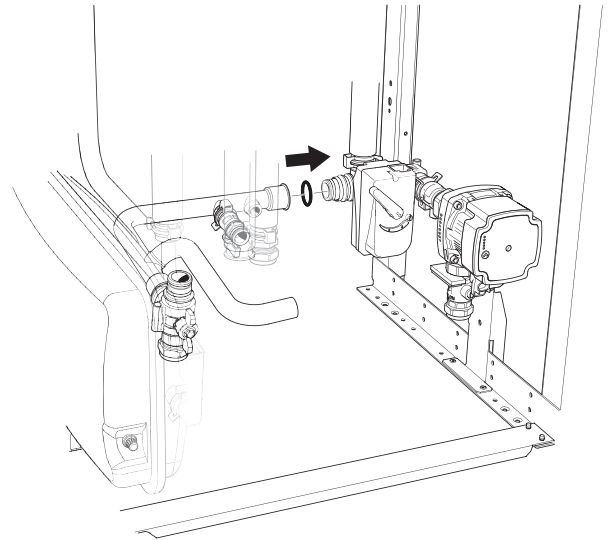

TÄNK PÅ!

Montera nya o-ringar på anslutningen.

4. Montera värmebärare-returanslutningen (XL2) i F370.

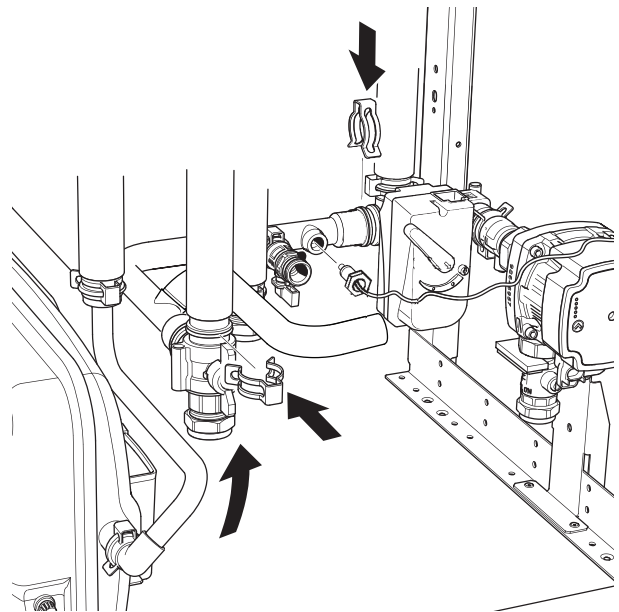


TÄNK PÅ!

Byt packning i manometeranslutningen.


KALLVATTENKOPPEL

1. Montera o-ringar på kallvattenkopplet.

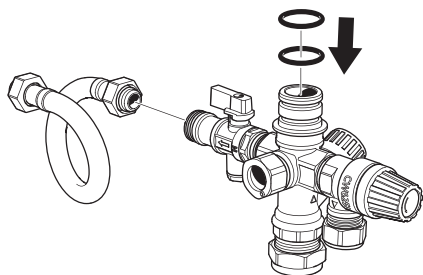


2. Montera kallvattenkopplet på anslutningen för kallvatten (XL3).

Montera slangen i klimatsystemets påfyllningsventil (QM13).

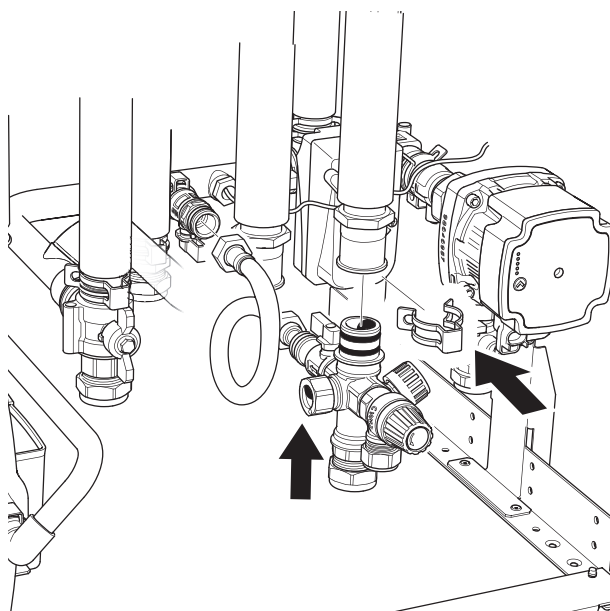


BLANDNINGSVENTIL FÖR VARMVATTEN (FQ1)


1. Montera o-ring på blandningsventilen för varmvatten (FQ1).

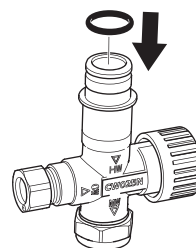

2. Montera ventilen på anslutningen för varmvatten (XL4).

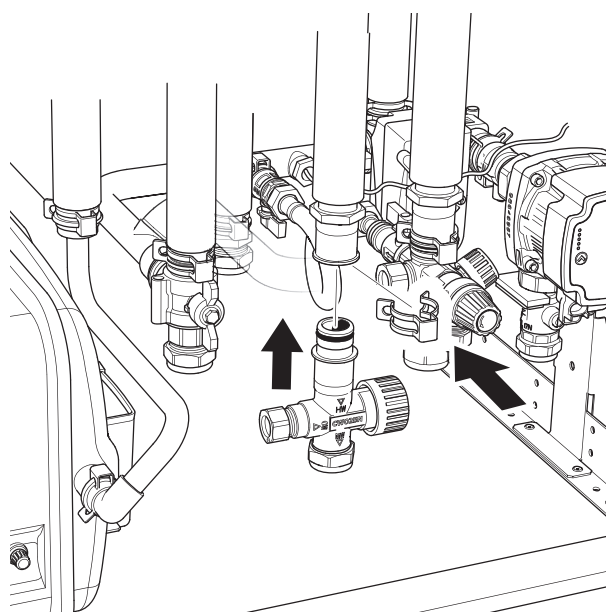

3. Montera bipackat flexrör mellan blandningsventilen (FQ1) och påfyllningsventilen för varmvattenberedaren (QM10).

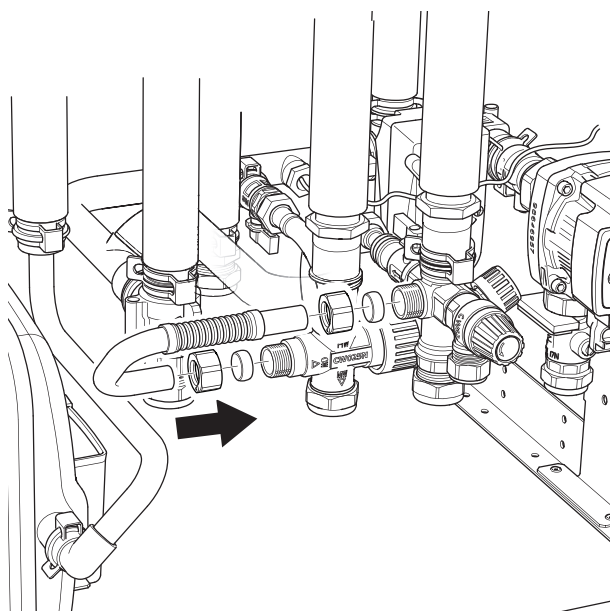


TÄNK PÅ!

Montera förstärkningshylsor i flexröret.

SPILLRÖR (WP1) OCH (WP2)


1. Montera säkerhetsventilen för klimatsystemet (FL2) på kopparröret.

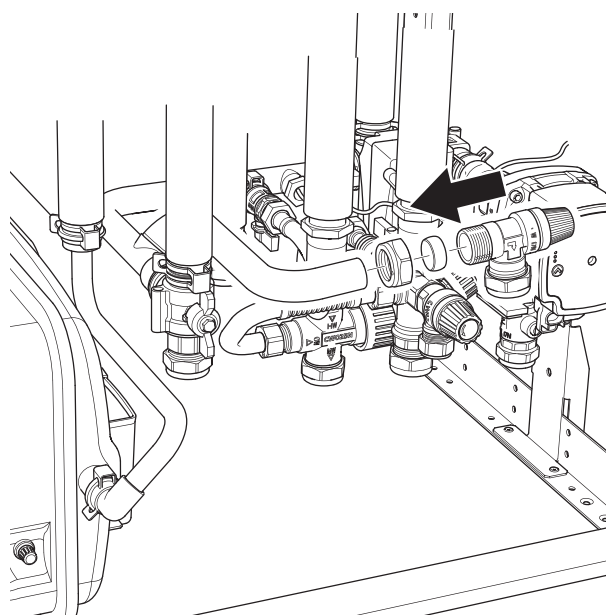

TÄNK PÅ!

Montera förstärkningshylsa i röret.


2. Montera det bipackade spillröret (WP1) i varmvattenberedarens säkerhetsventil (FL1) samt i spillkoppen (WM1).

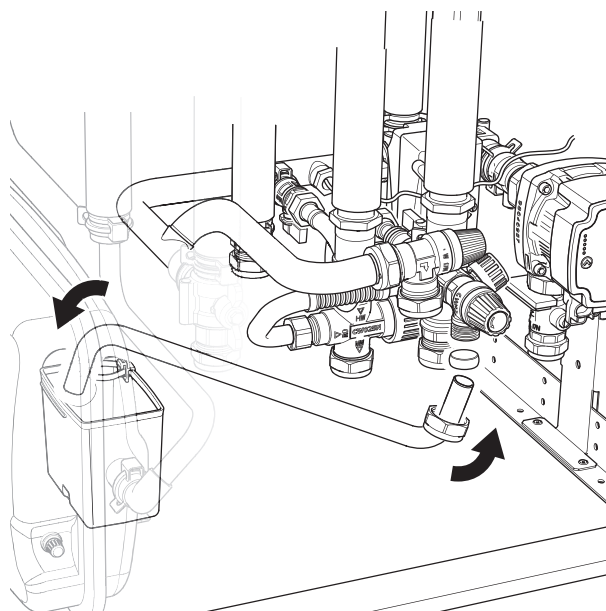

TIPS!

Spillrör (WP1) är det längre röret.

3. Montera det bipackade spillröret (WP2) i klimatsystemets säkerhetsventil (FL2) samt i spillkoppen (WM1).

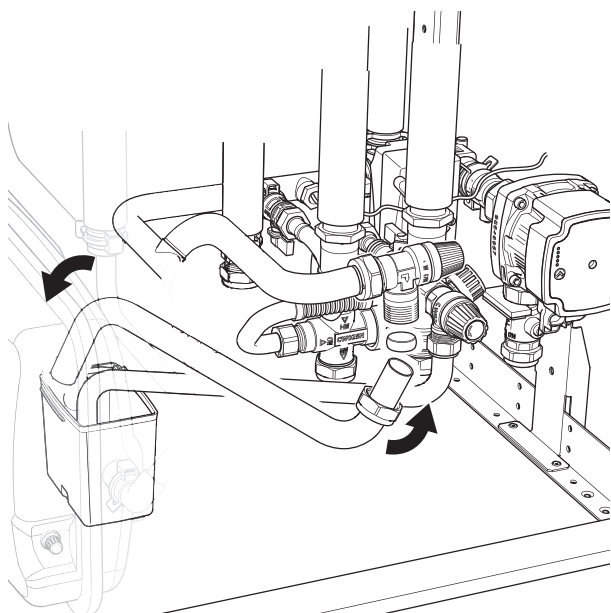

Kontaktinformation

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)845 095 1200
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

NORWAY

ABK AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkklima.no
nibe.no

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Białystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

RUSSIA

EVAN
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 419 57 06
kuzmin@evan.ru
nibe-evan.ru

SWEDEN

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
info@nibe.se
nibe.se

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz
AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera nibe.eu för mer information.

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
285 21 Markaryd
Tel. +46 433 27 3000
info@nibe.se
nibe.se

IHB SV 1910-2 431709

Denna handbok är en publikation från NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens godkännande. NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna handbok.

©2019 NIBE ENERGY SYSTEMS

