




Unika egenskaper



Skyddsmodul 

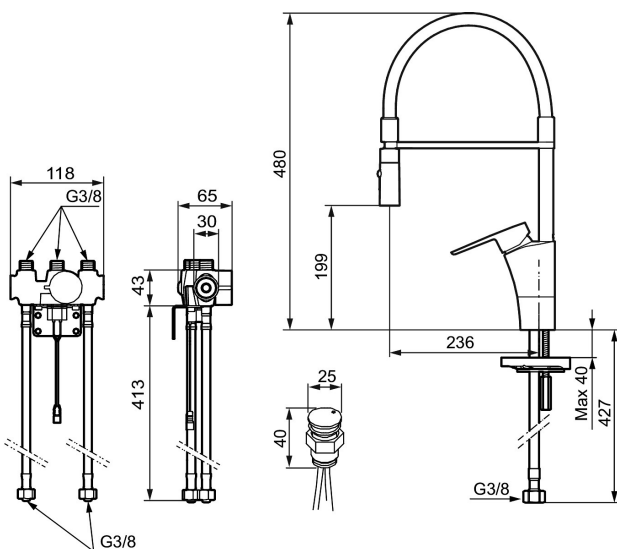

MORA CERA duo miniprofi köksblandare

Mora Cera Duo Miniprofi tar det professionella storkökets fördelar in i ditt personliga hemmakök. Kranen är en kombination av en traditionell köksblandare och en sensorstyrd. Den fungerar som vanligt med spaken och genom att hålla handen framför sensorn får man en beröringsfri spolstart. Spoltiden vid den beröringsfria starten kan enkelt ställas in till 4, 8 eller 12 sekunder och temperaturen regleras med ett vred under diskbänken. Sensorfunktionen gör blandaren mer hygienisk samtidigt som den är vattenbesparande och snäll mot miljön. Kranen har även ett smidigt ställäge samt ett löstagbart munstycke som kan varieras mellan olika strålbilder; koncentrerad stråle eller dusch. Sammantaget gör Mora Cera Duo Miniprofi köksarbetet enklare, effektivare, snyggare och miljövänligare.

Art.nr: 242480

RSK: 8310681

Utförande: Krom, batteridrift (inkl. batteri) och elektronisk diskmaskinsavstängning

- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
- 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch
- Med elektronisk diskmaskinsavstängning
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Avstängning av flöde i 5 min via sensorn, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – Lång livslängd
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Installation:

- Batteridrift, går att bygga om till nät drift
- Vid nät drift använd adaptersats art.nr. S600147
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX® lekande G3/8

- Hålmått Ø34-37 mm

Inställningar:

- Programmerbart detektionsavstånd
- Valbar spoltid

Elektronisk diskmaskinsavstängning:

- Touchknappen monteras synligt ovan bänk, lätt åtkomlig
- Montage: skivtjocklek 0-40 mm
- Färgindikator för lägesval
- Stänger automatiskt efter 3 eller 12 timmar
- Levereras med batteri 9V
- Anslutning G1/2
- Håltagning Ø20-21 mm


PRODUKTBESKRIVNING

MORA CERA duo miniprofi köksblandare

Mora Cera Duo Miniprofi tar det professionella storkökets fördelar in i ditt personliga hemmakök. Kranen är en kombination av en traditionell köksblandare och en sensorstyrd. Den fungerar som vanligt med spaken och genom att hålla handen framför sensorn får man en beröringsfri spolstart. Spoltiden vid den beröringsfria starten kan enkelt ställas in till 4, 8 eller 12 sekunder och temperaturen regleras med ett vred under diskbänken. Sensorfunktionen gör blandaren mer hygienisk samtidigt som den är vattenbesparande och snäll mot miljön. Kranen har även ett smidigt städläge samt ett löstagbart munstycke som kan varieras mellan olika strålbilder; koncentrerad stråle eller dusch. Sammantaget gör Mora Cera Duo Miniprofi köksarbetet enklare, effektivare, snyggare och miljövänligare.

Art.nr: 242480

RSK: 8310681

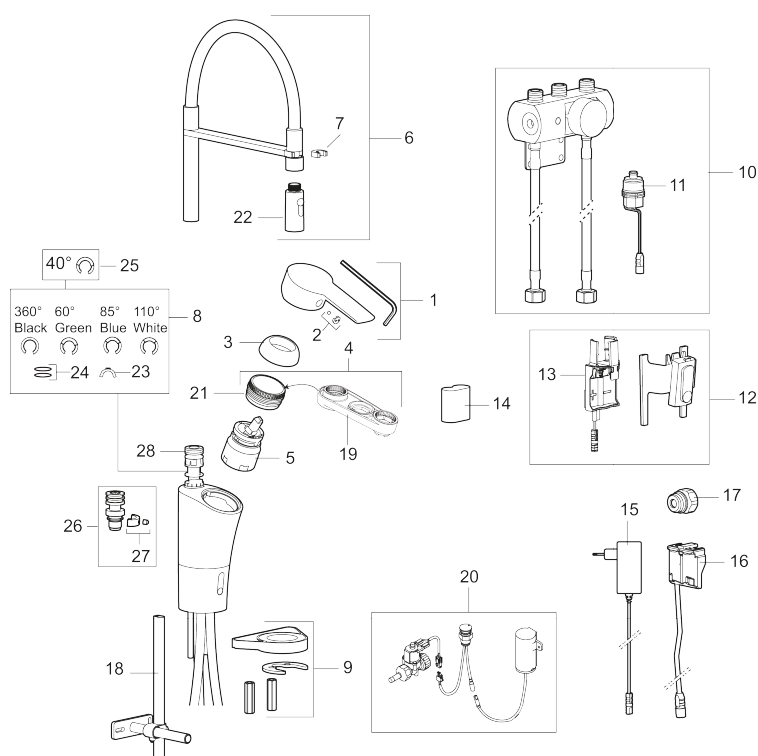

Reservdelstlista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	409600.AE	8345186	Spak, komplett
2	409392.AE	8344866	Färgmarkering och fästskruv
3	409391.AE	8344865	Täckhylsa
4	409393.AE	8345179	Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg
5	409403.AE	8345132	Keramikinnsats, inkl serviceverktyg

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
6	S600059	8394011	Pip, komplett, krom
7	S600061	8393993	Pipfäste
8	209524.AE	8346915	Spärrsegment
9	409388.AE	8346914	Fästdetaljer
10	729443		Blandventil
11	729455.AE	8553561	Magnetventil
12	S600166		Sensor
13	729441.AE		Batterihållare
14	S600135	8483191	Batteri
15	S600129	8483188	Stickproppsadapter 12V
16	S600131	8483190	AC adapter
17	S600141	8229257	Övergångskoppling
18	409340.AE	8531598	Stabiliseringssats
19	891096.AE	8345921	Serviceverktyg
20	242200	8322335	Elektronisk diskmaskinsavstängning
21	439060.AE	8295361	Fästnippel för insats
22	S600060	8394012	Munstycke
23	309519.AE	8295318	Spärrklack, 2-pack, (svart/grå)
24	708843.AE	8295357	O-ring (15,54 x 2,62), 2 st
25	209543.AE	8346916	Spärrsegment 40°
26	109016.AE	8295331	Pipnippel, komplett, för fast pip
27	139595.AE	8295313	Stoppskruv med spärrsegment
28	S600018	8394128	Pipnippel, komplett